



inoxia  
BSNC-S / DELTA

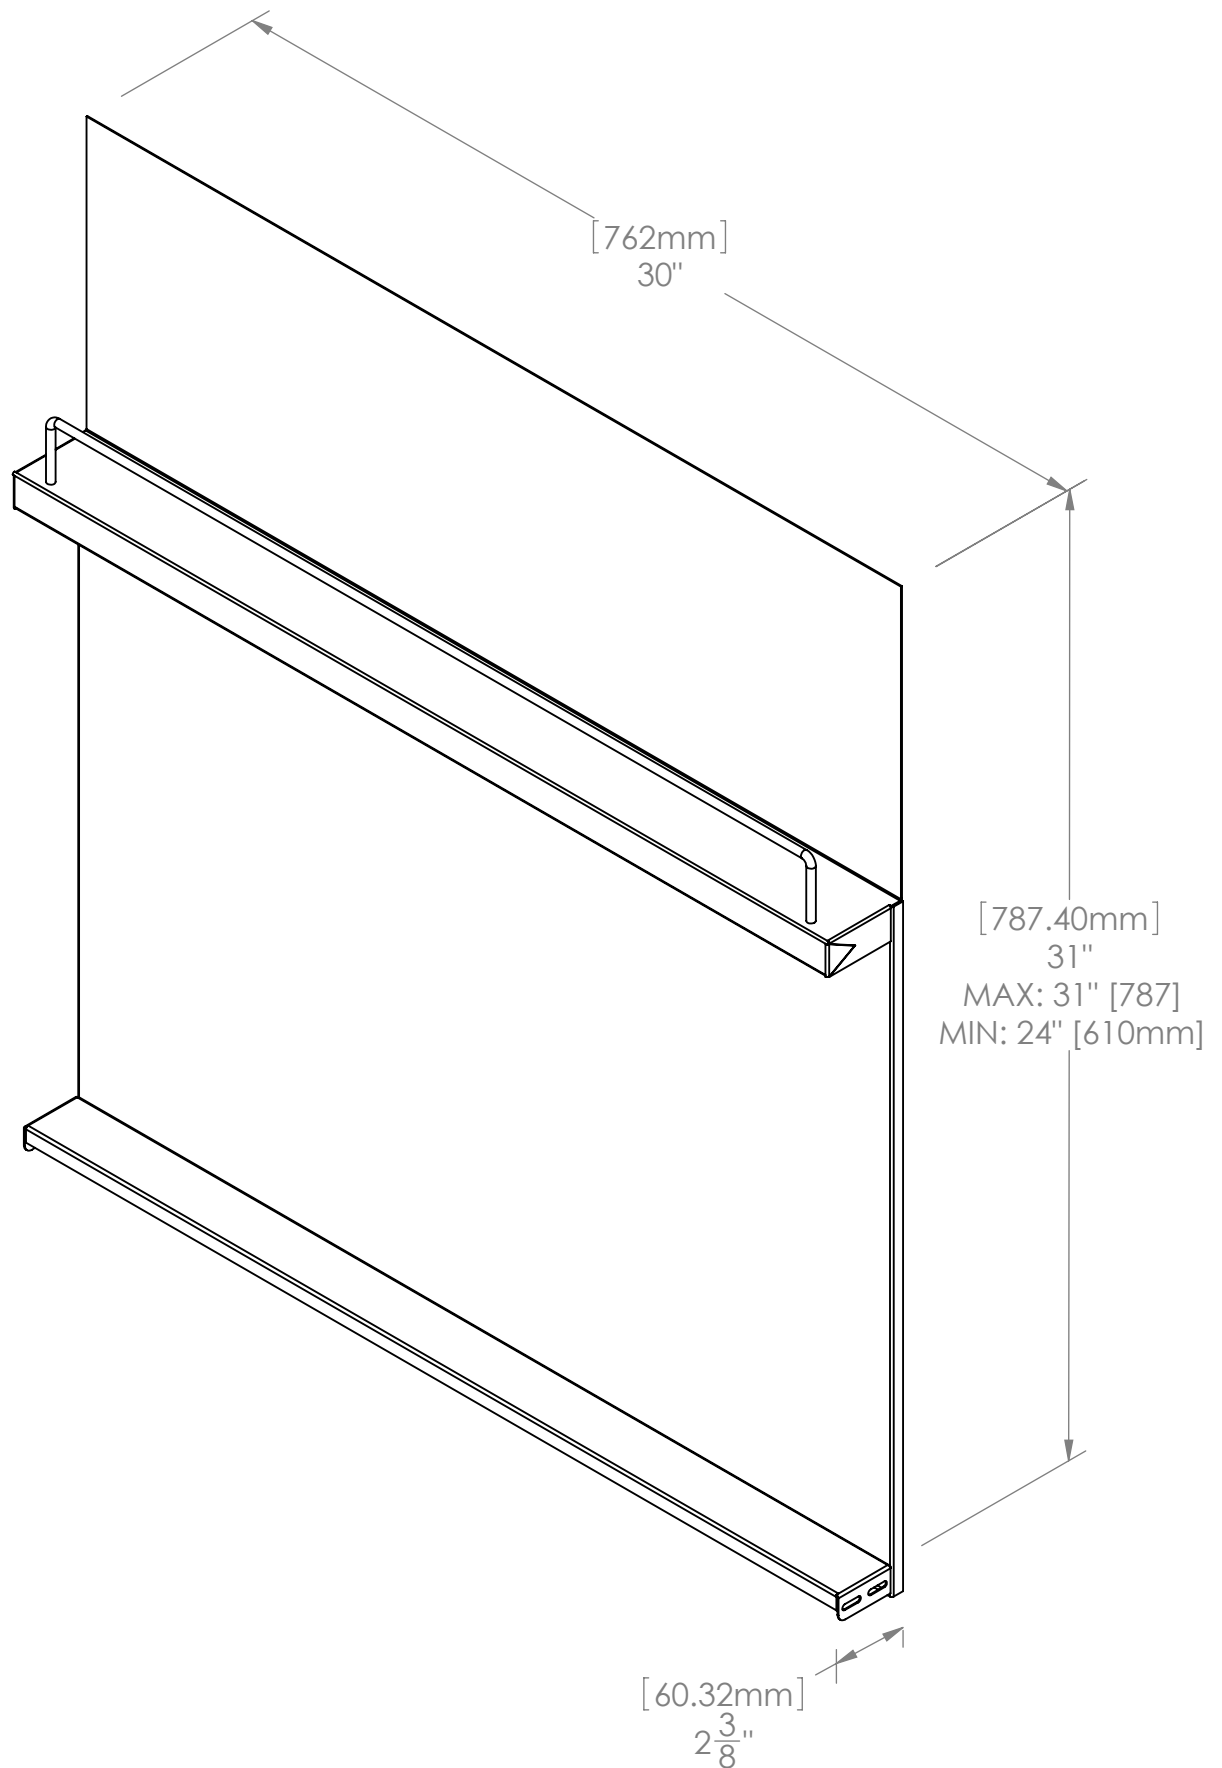

inoxia  
BSNC-S / DELTA

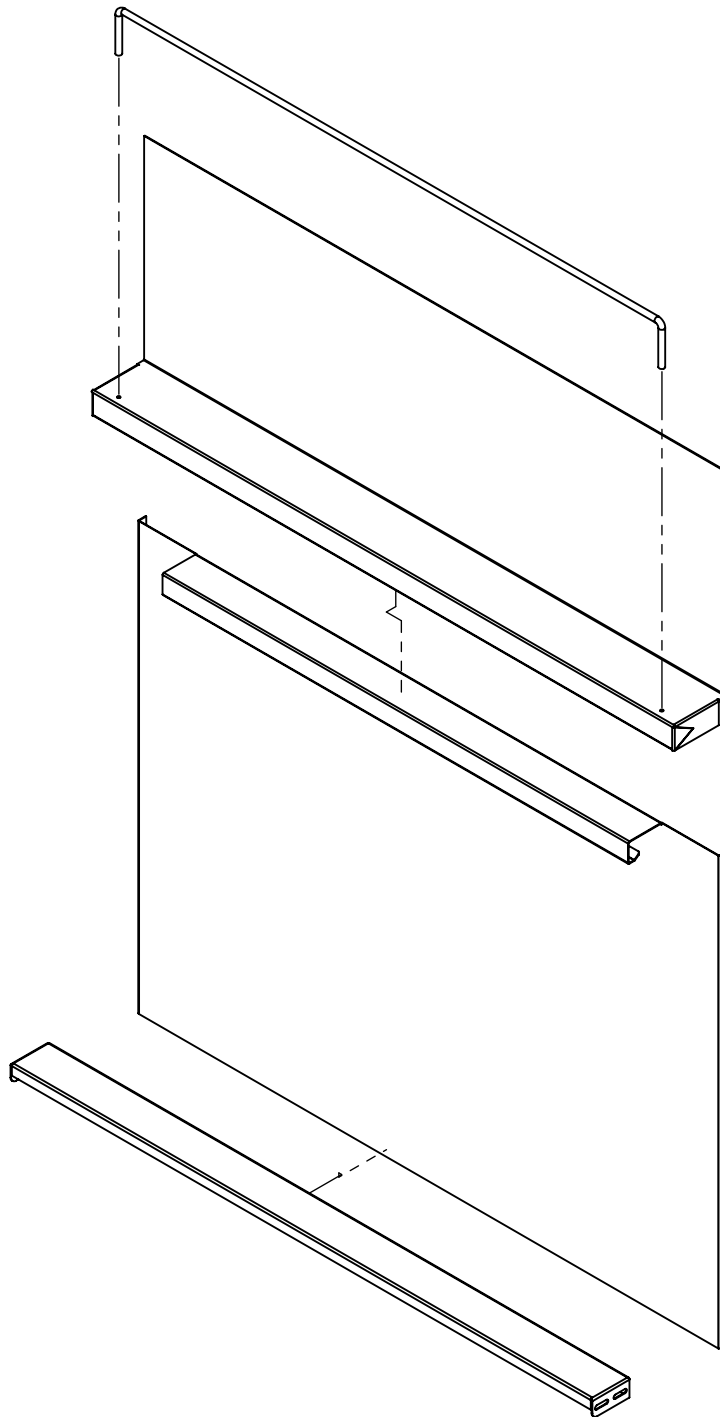

Avant de commencer l'installation, assurez-vous d'avoir sous la main :

- Une perceuse
- Une mèche 1/8"
- Un tournevis carré No 8
- Un tournevis carré No 6
- Un tube d'adhésif de construction

*Before starting the installation, make sure you have on hand:*

- A drill
- A drill bit 1/8"
- A screwdriver square #8
- A screwdriver square #6
- A tube of construction adhesive

## ÉTAPE 1:

- Assurez-vous de bien nettoyer l'endroit où vous collerez le dossier.
- Trouver et marquer sur le mur le centre de la hotte.

## STEP 1:


- *Make sure to clean the place where you will install the backslash*
- *Find the center of the hood and mark it on the wall.*

## ÉTAPE 2:

- Positionner temporairement la pièce "B" directement sous la hotte.
- Positionner temporairement la pièce de bois "F" directement sous la pièce "B" en vous assurant que la pièce de bois "F" soutienne la pièce "B" en place. Marquer sur le mur le bas de la pièce de bois "F".
- Marquer les trous de la pièce de bois "F" au mur.
- Fixer les ancrages "E" dans les marques faites au mur.
- Enlever le papier de protection de la pièce "B".
- Fixer la pièce "D" à la pièce "B" à l'aide des vis "E".
- Enduire le dos de la pièce "B" de colle à construction et la fixer directement sous la hotte.
- Enduire le dos de la pièce de bois "F" de colle à construction et la fixer directement sous la pièce "B" à l'aide des vis "G" aux ancrages "E".

## STEP 2:

- *Temporarily place the piece "B" directly under the hood.*
- *Temporarily place the wooden piece "F" directly under the piece "B" making sure that the wooden piece "F" supports the piece "B" in place. Mark on the wall the bottom of the wooden piece "F".*
- *Mark the holes of wooden piece "F" on the wall.*
- *Fix the anchoring "E" at the locations marked on the wall.*
- *Remove the protective film from the piece "B".*
- *Fix the piece "D" to the piece "B" with the help of screws "E".*
- *Cover the back part of piece "B" with construction adhesive and install it directly under the hood.*
- *Cover the back part of wooden piece "F" with construction adhesive and install it directly under piece "B" et secure piece "F" with the help of screws "G" to the anchors "E".*

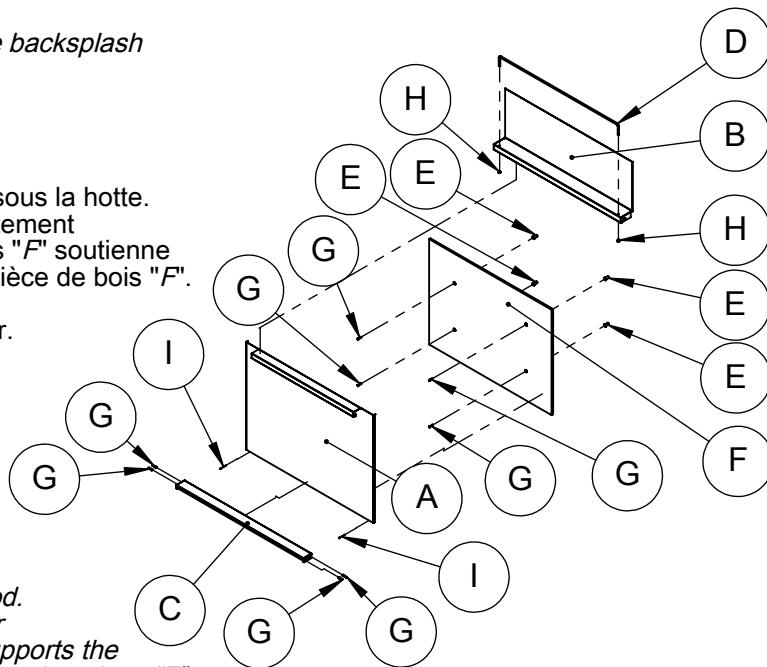


ÉTAPE 3:

- Enlever le papier de protection de la pièce "A".
- Enduire le dos de la pièce "A" de colle à construction.
- La fixer sur la pièce de bois "F" en la soulevant pour que la pièce "A" s'appuie en dessous de la pièce "B".
- Fixer les clous "I" sous la pièce "A" pour l'empêcher de glisser durant le séchage.

STEP 3:

- Remove the protective film from piece "A".
- Cover the back part of piece "A" with construction adhesive.
- Install piece "A" on the wooden piece "F" making sure that the piece "A" is brought up against piece "B".
- Put the 2 nails "I" under piece "A" to prevent it from sliding down during the drying of the glue.

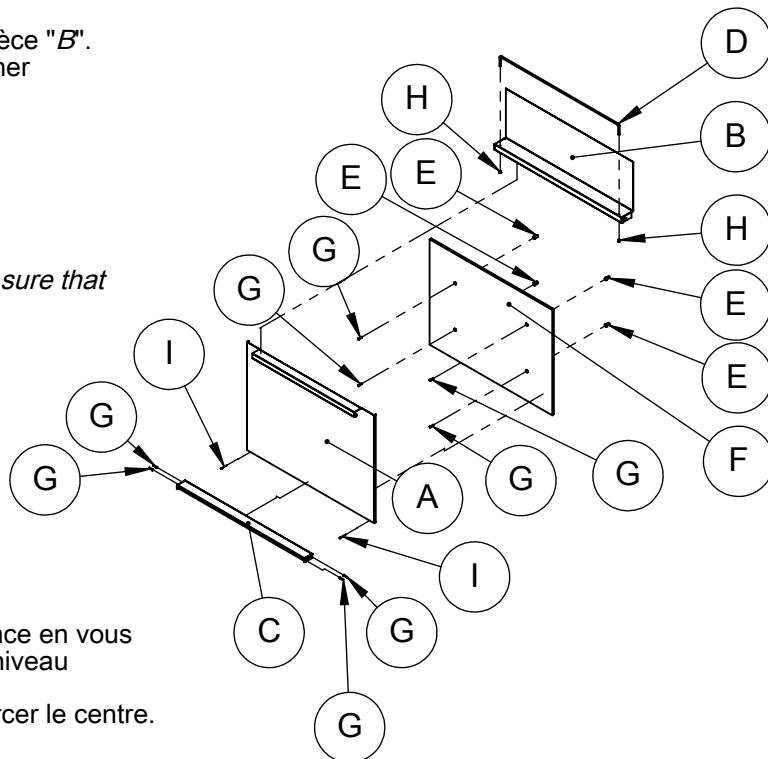

ÉTAPE 4:

- Positionner temporairement la pièce "C" à sa place en vous assurant que le dessus de celle-ci soit au même niveau que le dessus du comptoir.
- Marquer l'emplacement des trous oblongs et percer le centre. à l'aide d'une mèche 1/8".
- Enlever le papier de protection de la pièce "C".
- Fixer la pièce "C" avec les vis "G" en prenant soin de ne pas les serrer complètement.
- Une fois toutes les vis "G" à leurs places, pousser fermement sur la face de la pièce "C" et finaliser le serrage des vis.

STEP 4:

- Position the trim "C" in place making sure that the top of the trim is even to the top of the counter.
- Mark the oblong holes and drill the center of the marks with a drill bit 1/8".
- Remove the protection film from the trim "C".
- Reposition the trim and set it in place with the help of screws "G" taking care not to completely screw them.
- Once the 4 screws in place, push firmly on the front of the trim and finish tightening the screws.